


GENERAL INFORMATION

- Kullanım talimatı açıklanmış olan basınç transmitteri en son teknoloji kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Üretimi gerçekleşen bütün parçalar, imalatı uyulması gereken zorunlu kalite ve çevre kriterine uygun olarak üretilmiştir.
- Kalite yönetim sistemlerimiz ISO 9001 : 2015'e göre belgelendirilmiştir.
- Basınç şalterleri sistemlerin emniyet elemanları değildir.
- Kullanma talimatı ürünün bir parçasıdır ve her zaman ulaşılabilir bir yerde bulundurulmalıdır.
- Basınç şalteri kullanımını yapacak personel kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamalıdır.
- Kullanıcı tüm emniyet şartlarını sağlamakla yükümlüdür.
- Basınç şalterini amacına uygun seçilmiş olduğundan emin olunuz.
- Montaj öncesi ürünün nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olunuz.
- Hatalı montajdan kaynaklanan sorunlardan PNOMEK® sorumlu değildir.
- Ürün tanım etiketi üzerindeki değerler maksimum değerlerdir ve hepsi aynı anda kullanılmaz.
- Yüksek sıcaklıklarda, agresif kimyasal ya da akışkanlarda çalışılması gereken durumlarda PNOMEK® firmasına danışınız.
- Hidrolik yağ (sıvı) temizlik sınıfı standartlarına uymanız kesinlikle tavsiye edilir.
- Sistem arızalarını engellemek için filtrasyon kullanınız. Sistem ömrünü uzatmasında etkilidir.
- Çalışma ömrünü uzatmak için şok basınçlardan ve belirtilen değerlerin dışına çıkmaktan kaçınınız.


INDEX

	PAGE
İÇİNDEKİLER	1
GENEL BİLGİLER	2
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
ÜRÜN KULLANIM AMACI	4
ÜRÜN TANIMI	4
HATALAR	5 - 6
ÜRÜN BAKIM VE TEMİZLİĞİ	7
ÜRÜN MONTAJI VE TEMİZLİĞİ	7
ÜRÜN İADE VE İMHASI	8


ÜRÜN BİLGİLERİ

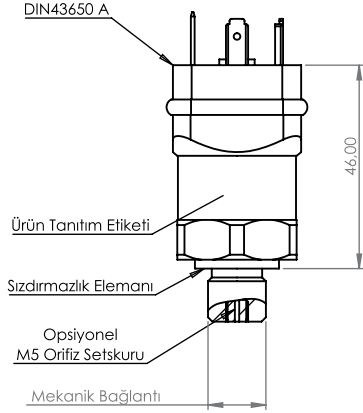


Electrical Connection Type
T1

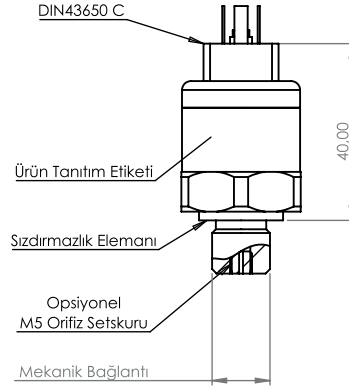

Electrical Connection Type
T2

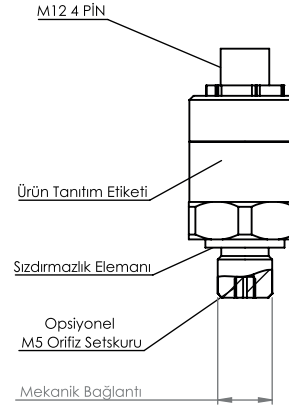

Electrical Connection Type
T3

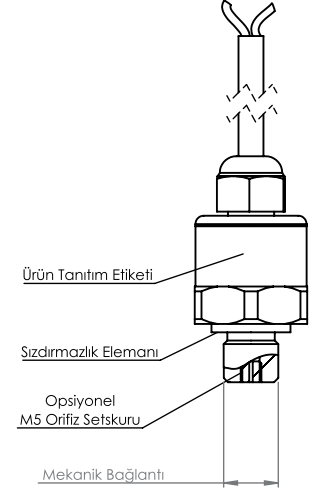


Electrical Connection Type
T4

KULLANIM AMACI

1. P16 serisi basınç transmitterleri seramik bazlı basınç sensörleridir.
2. Basınç transmitterinin kullanımı, teknik özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır.
3. Basınç Transmitteri kullanım amacına uygun olarak tasarlanmıştır. Burada belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
4. Kullanıcı basınç transmitterinin kullanım amacına uygun olarak kullanıldığından emin olmalıdır.
5. Eğer basınç transmitterini agresif kimyasallarda kullanmanız gerekirse, lütfen PNOMEK® ile iletişime geçin.
6. Kullanım talimatlarının dışında herhangi bir kullanımdan PNOMEK® sorumlu değildir.

ÜRÜN ETİKETİ

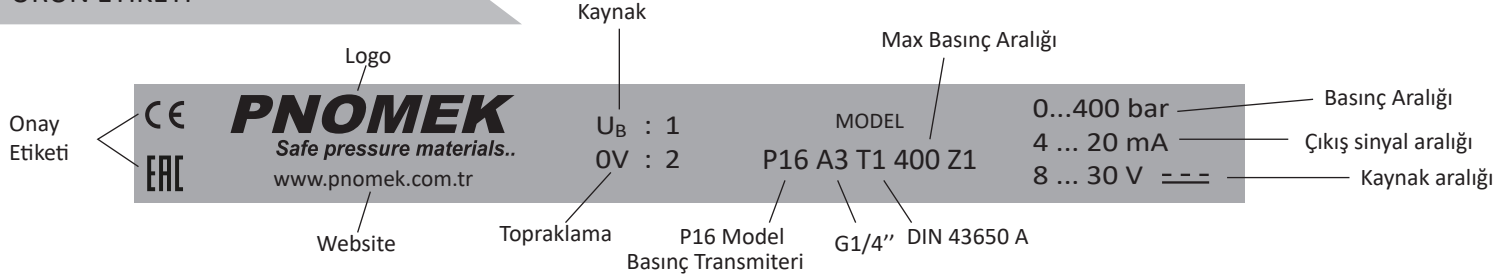

ARIZALAR

UYARI!

Yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski ;

Eğer alınan tedbirlerle arızalar düzeltilemiyorsa, basınç şalteri kullanımdan alınmalıdır.

- Basınç şalterinde, basıncın olmadığını kontrol edin ve kazara devreye girmesine karşı emniyetini alınız.
- Üreticiyle bağlantı kurun.
- Eğer ürünün iadesi yapılması gerekiyorsa, 7 “İadeler” bölümünü inceleyiniz ve yazılanları dikkate alıp ürün iadesini ona göre yapınız.



ARIZALAR

Tehlikeli maddeden dolayı yaralanma, maddi zarar ve çevreye zarar riski;

Tehlikeli maddelerle (örn. oksijen, asetilen, yanıcı veya zehirli maddeler), zararlı maddelerle (örn. aşındırıcı, zehirli, kanserojen, radyoaktif), soğutma sistemleriyle ve kompresörlerle temas durumunda fiziki yaralanmalar, maddi zararlar ve çevre zararları meydana gelebilir.

- Bir arıza meydana gelirse, üründe aşırı sıcak ve yüksek basınç altında aşındırıcı madde ya da vakum bulunabilir.
- Bu maddeler için tüm standart düzenlemelere ilave olarak uygun mevcut kodların veya düzenlemelerin ayrıca takip edilmesi gerekir.
- Gerekli koruyucu ekipmanı giyin.

*İletişim bilgileri için kullanım kılavuzunun arka sayfasına bakın.

ARIZALAR

Arızalar	Sebepler	Önlemler
Çıkış	Kabloların bağlantı kopukluğu	Bütün devreyi kontrol edin
Farklı sıfır noktası sinyali	Çalışma basıncını aşmıştır.	En fazla izin verilen basınç limitlerinin içinde kullanın
Farklı sıfır noktası sinyali	Çalışma sıcaklığı düşük yada yüksek	İzin verilen çalışma sıcaklığına uyun
Farklı basınç değişiklikleri, sabit çıkış değeri	Aşırı basınç yüklenmesinden dolayı aşırı mekanik yüklenme	Ürünü değiştirin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız üreticiyle iletişime geçin
Farklı veya hatalı basınç aralıkları	Aşırı soğuk ya da sıcak çalışma basıncı	İzin verilen sıcaklığa uyun
Sinyal aralığı düşmesi veya yükselmesi	Aşırı basınç yüzünden aşırı mekanik yüklenme	Ürünü değiştirin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız üreticiyle iletişime geçin



ÜRÜN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Ürün bakımı

Basınç Transmitteri herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz. Ürün tamiri sadece üretici tarafından yapılır

Ürün Temizliği

Ürünün temizlenmesi için, basınç transmitteri basınçsız hale getirerek yumuşak nemli bir bezle yüzeyi temizlenmelidir.

Basınç transmitterinin temizliği dikkatlice yapılmalıdır. Ürüne veya ürün etiketine herhangi bir zarar vermeden temizliği yapılmalıdır.

Ürünün temizliğini yaparken su veya normal bulaşık deterjanı kullanılmamalıdır.

Basınç transmitteri temizliğine uygun olmayan, aşındırıcı temizlik malzemeleri veya ucu sivri sert nesneler ürüne zarar verir.

Bu maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır

PRODUCT MONTAGE AND REMOVING

Ürünün Montajı

1. Bağlantı yerinin temizlenmesi.
2. Ürünü bağlantı yerine elle sıkın.
3. Ürünü düz anahtarla sıkın.
4. Elektrik bağlantısını yapın.

Ürünün sökülmesi

1. Ürünü basınçsız hale getirin.
2. Elektrik bağlantısını çıkartın.
3. Düz anahtarla ürünü sökün.

ÜRÜN İADESİ VE İMHASI

Ürünün İadesi

Ürünü gönderirken aşağıda yazılanları dikkate alın:

PNOMEK 'e teslim edilecek olan ürünler eğer tehlikeli kimyasal maddeler içeriyorsa iade işlemi öncesinde temizlenmelidir.

İade edilecek ürünler kesinlikle gönderilirken tehlikeli kimyasal madde içermemelidir.

Ürün iade edilirken orijinal kutusunda, ambalajında veya uygun bir nakliye ambalaj kullanarak gönderimini yapın.

Ürünün İmhası

Ürünü yanlış bir şekilde imha etmek çevreye risk oluşturabilir. Bunun için ürünün imhasını gerçekleştirirken çevreye uyumlu ve kullanıldığı ülkenin özel atık imha kurallarına göre imhası yapılmalıdır.

Avrupa Talimatları 2002/96/EC ve 2003/108/EC' e göre imhası gerçekleştirilmelidir.